



# 使用说明书

instruction manual



## 嵌入式燃气灶

安装使用前请仔细阅读说明

请妥善保管此说明书，以便需要时提供參考



本说明书的信息如有变动，恕不另行通知

由衷地感谢您选用我们的家用燃气灶，请安装和使用前详细阅读本说明书，并将说明书妥善保管以备查阅。

秉承本产品不断改进之宗旨，如规格型号有所变动，恕不另行通知，不便之处敬请原谅！

目录.....	1
一、产品各部件名称.....	2
二、型号说明.....	2
三、安装方法.....	3
四、使用方法.....	4
五、安装使用守则.....	5
六、选用煮食器具指示.....	5
七、注意事项.....	5
八、清洁及保养.....	5
九、技术性能参数.....	6
十、检查及维修.....	6
保修证明书.....	7
保修联系书.....	7
保修记录卡.....	8
保修反馈卡.....	8

## 一、产品各部件名称

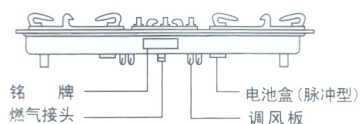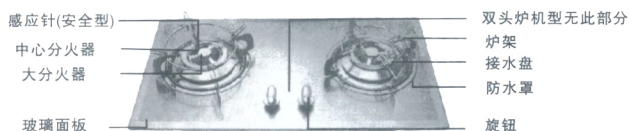

嵌入式/两用式

## 二、型号说明



## 三、安装方法

### ■ 安装前的准备

- 核对你所使用的燃气种类与燃气灶所标注的是否相符。
- 检查炉体周围的紧固螺丝有无松动，各部件连接是否正确，以免运输过程中的损坏而影响使用效果。

### ■ 进气胶管的安装


- 先清理干净进气口，再将胶管套入接头至槽处（如右图），并用管夹夹紧胶管。
- 接驳灶具之胶管请用9.5毫米的丁腈橡胶软管，接驳后请用肥皂水测试所有接驳有否漏气。



(图1)

### ■ 电池的安裝

- 脉冲点火式灶具，使用前必须装上1号电池，建议使用铁壳电池，按电池盒的箭头方向拨拉盒盖，打开盖后按“+”、“-”极方向放入电池。（如右图2）



(图2)

### ■ 灶具的安置


- 灶具尽量安置在空气流通的地方，使用中也应注意室内空气的流通，必要时应安装排气扇（或抽油烟机）。
- 灶具的侧面应离可燃物（墙壁面等）15厘米以上，若上方有悬挂物时，炉面与悬挂物之间的距离保持在100厘米以上。（如右图3）



(图3) 灶具摆放方式使用示意图

### ■ 嵌入式安装

- 在厨柜台面上开孔，请按照包装箱内配给的开孔纸板尺寸。
- 灶具底部须留有40厘米以上的自由空间，不可密封，灶具周边安全距离应大于10厘米。
- 安装嵌入式灶具的厨柜，必须在侧面或下部方便的位置开有面积不小于100平方厘米的通气口，保证灶具底部的通气口有空气自由流入。
- 在使用时不得频繁开关柜门，以免空气聚变造成回火或火焰完全熄灭。
- 灶具与气瓶距离应在0.5米以上，进气胶管长度以1米左右为宜，气瓶不应放置在灶具下方。（如图4）

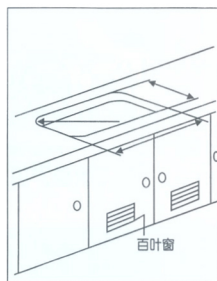

(图4) 嵌入式安装示意图

## 四、使用方法

### ■ 点火前的准备

- 按“产品各部件名称”图示将左右锅架于图示位置。
- 检查分火器是否安装平稳，如不平稳，请旋转到平稳位置。
- 将全部旋钮开关旋至“OFF”位置，然后打开电源总开关。

### ■ 点火

- 压电式点火装置：

按下旋钮2至3秒逆时针方向旋至听到“啪”的一声最大火位置。（如图所示）

- 脉冲式点火装置：

按下旋钮即能听“嗒、嗒……”脉冲点火声音，保持旋转手柄状态，至火点燃即可松手。

- 安全监控再点火装置：

在脉冲点火型的使用基础上，增加了一种自动监控方式，即炉火因外界环境意外熄灭后，能立即重新点燃，自动报警，安全可靠，使用更方便。

- 使用适合火量煮食（如右图5），避免使用太大火。
- 用后关灶将旋钮旋至“OFF”关位置，同时关闭气源。



(图5)

### ■ 空气调节

- 为使火焰燃烧处于最佳状态，故需对进口气（调风门）做空气调节。顺、逆时针拨动调风板手柄，直至火焰呈燃烧良好状态为止。（如下图）



(图5) 空气调节示意图

## 五、安装使用守则

- 请有经验或具备资格人士安装；
- 产品设计适合成年人使用；
- 勿让儿童使用燃气灶；
- 使用时切勿触摸炉面；
- 使用时请保持空气流通；
- 请选用原装配件；
- 请关掉气源，待炉头自然冷却后才进行清洁。

## 六、选用煮食器具指示

- 应使用适合煮食器具煮食；
- 除煮食器具外，勿将其他物品放于炉头上加热（如隔热垫、石棉垫等）；
- 勿移动炉头托架或将炉围绕密封；
- 固定煮食器具炉头火种中心点上煮食。

### 警告

切勿将易燃品放置于炉底或接近炉身；

切勿触摸点火时引发火花；

不要使用有缺陷或老化的胶管，以防漏气，引起中毒、爆炸等危险。

## 七、注意事项

- 如不能正常操作，请检查开关旋钮；
- 开灶后请检查火量是否正常；
- 可燃物品切勿置于灶旁；
- 勿使用摇动性变形之煮食器具以免打翻或滚出食物；
- 脉冲点火型，熄灭保护型灶具当点火时出现断续放电请更换电池；
- 万一发生漏气，须立即停止使用，马上关闭气源总开关，打开窗户，流通空气，然后，再检查漏气原因，待排除故障后再使用；
- 发生漏气时，切不可点火或开关电器用具，以免火花引发燃气爆炸。

## 八、清洁及保养

- 待炉头自然冷却后进行清洁；炉面及搪瓷部分可用海绵沾湿稀释的清洁剂擦洗，切勿使用具有磨损力或侵蚀用品清洁炉面；切勿留下如柠檬、番茄汁、盐水、醋、咖啡及奶类等分火器上；为保证点火质量，应经常用于布擦拭点火电极。

## 九、技术性能参数

产品名称	家用嵌入式燃气灶
燃气种类	天然气(12T)
型号	JZT-A-HS12
额定燃气压力	2000Pa
额定热负荷(KW)	左4.2 kW 右4.2kW
外形尺寸	745×460×185mm
重量 (净重)	14kg
安装方式	嵌入式
进气胶管内径	9.5mm
执行标准	GB16410-2007 GB30720-2014

## 十、检查及维修

常见故障		原因分析	检修方法
点火不灵	共同可能原因	气源开关未打开 进气胶管曲折、压扁 燃气用完 进气胶管混入空气 放电距离不当	打开气源开关 矫正或更换进气胶管 更新气源 反复打火排尽管内空气 调整至正常距离3—5mm
	脉冲点火型	装电池或正负极接反 电力不足或微动开关失灵 开关未能接通 点火针太脏	检查电池与否按规定安装 更换优质的新电池或微动开关 调整或更换开关 用干布抹净
火焰不正常		空气调解不当 分火器未盖好 燃气不足或过量 分火器火孔堵塞 喷嘴堵塞 气源与灶具标志使用的气源不符	调节调风片(灶内面) 放平、放好分火器 调整减压阀 清除脏物 清除喷嘴堵塞物 正确选择灶具型号
漏气 或有气体臭味		进气胶管破裂 胶管未接好 打火后,炉头未着火 打火器漏气 进气管有裂纹	更换进气胶管(选用优质的进气管) 清理接头,接好胶管 待燃气吹散后再打火 维修或更换打火器 换进气管



## 保修证明书

产品名称:\_\_\_\_\_ 产品型号:\_\_\_\_\_

产品编号:\_\_\_\_\_ 购买日期:\_\_\_\_\_

代理商户: (盖章)\_\_\_\_\_ 凭证号码:\_\_\_\_\_

代理商户地址:\_\_\_\_\_

### 保用须知:

- 1、请填写此表格,并于两星期内寄回本厂,否则保用证将失效。
- 2、于保用期内修理时,请出示此保用证及零售商发票。
- 3、保用期:自购买日起计一年内有效。
- 4、保用限制:在以下情况,保用将会失效:
  - (a) 顾客不正确的维修;
  - (b) 顾客擅自更改,错误使用,或意外破坏;
  - (c) 使用环境超出产品规格所定。
- 5、保用不包括正常磨损,及人为损坏。

.....请保留此份

请寄出此份

## 保修联系书

顾客姓名:\_\_\_\_\_ 电话号码:\_\_\_\_\_

地址:\_\_\_\_\_

产品名称:\_\_\_\_\_

代理商户: (盖章)\_\_\_\_\_ 产品型号:\_\_\_\_\_ 产品编号:\_\_\_\_\_

代理商户电话:\_\_\_\_\_ 购买时间:\_\_\_\_\_

注:只在中国范围保修服务



## 保修记录卡

品名：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_ 购货日期：\_\_\_\_\_

发票号码：\_\_\_\_\_

日期	维修记录	维修工签名

## 保修反馈卡

客户姓名		售货单位	
产品型号		购买价格	
购买日期		联系电话	
产品编号		邮政编码	
联系地址			
请按照您的评价在以下相应的方格中打上“√”			
性    能	<input type="checkbox"/> 很好	<input type="checkbox"/> 好	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
消耗（电、气）	<input type="checkbox"/> 很省	<input type="checkbox"/> 省	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 费
噪    声	<input type="checkbox"/> 很大	<input type="checkbox"/> 大	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 小
结    构	<input type="checkbox"/> 很牢	<input type="checkbox"/> 牢	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不牢
操    作	<input type="checkbox"/> 很方便	<input type="checkbox"/> 方便	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不方便
外观（造型、装饰）	<input type="checkbox"/> 很好	<input type="checkbox"/> 不错	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 难看
价    格	<input type="checkbox"/> 太贵	<input type="checkbox"/> 贵	<input type="checkbox"/> 适中 <input type="checkbox"/> 便宜
安 装 地 方	<input type="checkbox"/> 有窗户 <input type="checkbox"/> 有排气扇 <input type="checkbox"/> 密闭房间		
意见和建议：			

**瀚莎热力科技有限公司（授权）**

地址：佛山市顺德区容桂街道办上荔枝壩路22号三楼313之六  
全国统一销售热线：400-828-1958